HANDLEIDING BEDOMBOUW

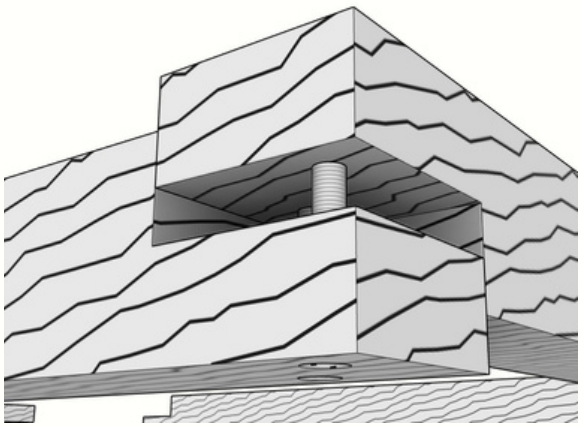

Stap 1:

Verbind de balken aan elkaar en doe onderin de balk de moer en ring M10.

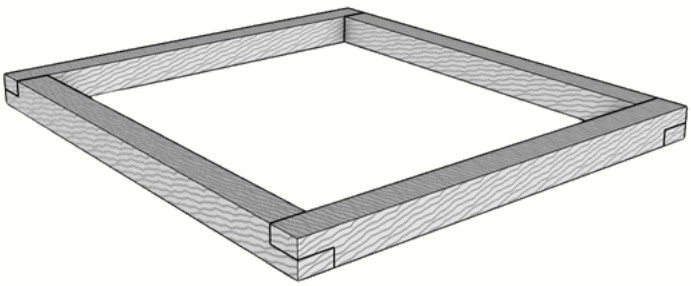

Stap 2:

Doe dit bij alle 4 de hoeken zodat je 1 groot frame krijgt.

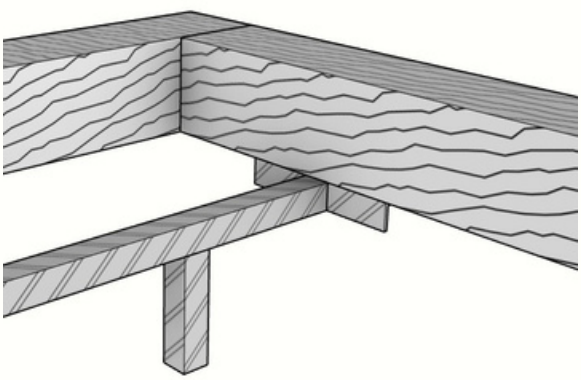

Stap 3:

Plaats de 3 stalen steunen onder het hout met de meegeleverde schroeven 6 x 60 mm (bit t x 30).

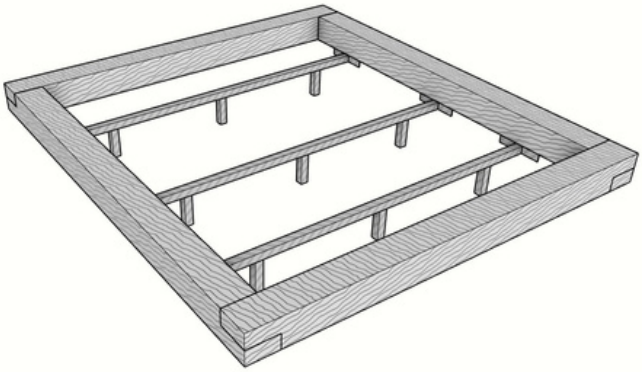

Stap 4:

Plaats de 3 stalen steunen:

- Steun 1: 30 cm vanaf buitenkant balk (bij hoofdbord)
- Steun 2: in het midden
- Steun 3: 45 cm vanaf het einde (bij voeteneind)

(zie indeling laatste pagina)

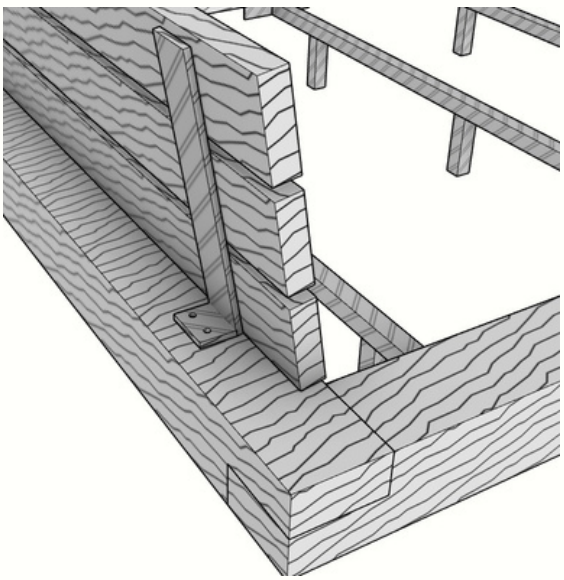

Stap 5:

Hoofdbord plaatsen.
Deze heeft dezelfde lengte als de binnenkant van het bed. De plank moet met de voorkant van de balk gelijk zitten en kan dan worden vastgezet met 6 x 60 mm schroeven.

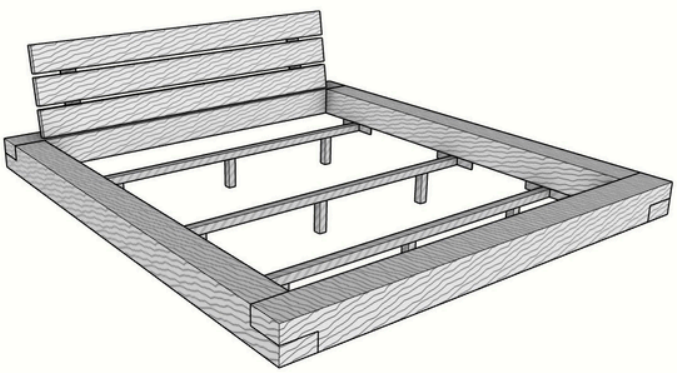

Stap 6:

Als alles in elkaar zit en goed aangedraaid is, dan is het bed klaar en kunnen de bodems op de steunen gelegd worden.

HOUT van toen

ONDERDELEN LIJST:

Meegeleverde spullen:

3 x metalen onderstel
4 x eiken balk
1 x hoofdbord
22 x tellerkopschroef 6 x 60 mm
8 x moer M10
8 x ring M10

Nodige gereedschap (niet meegeleverd):

- Ratel met dop 17
- Accuboor met bit houder en bit t x 30
- Spierballen

ONDERAANZICHT VAN HET BED:

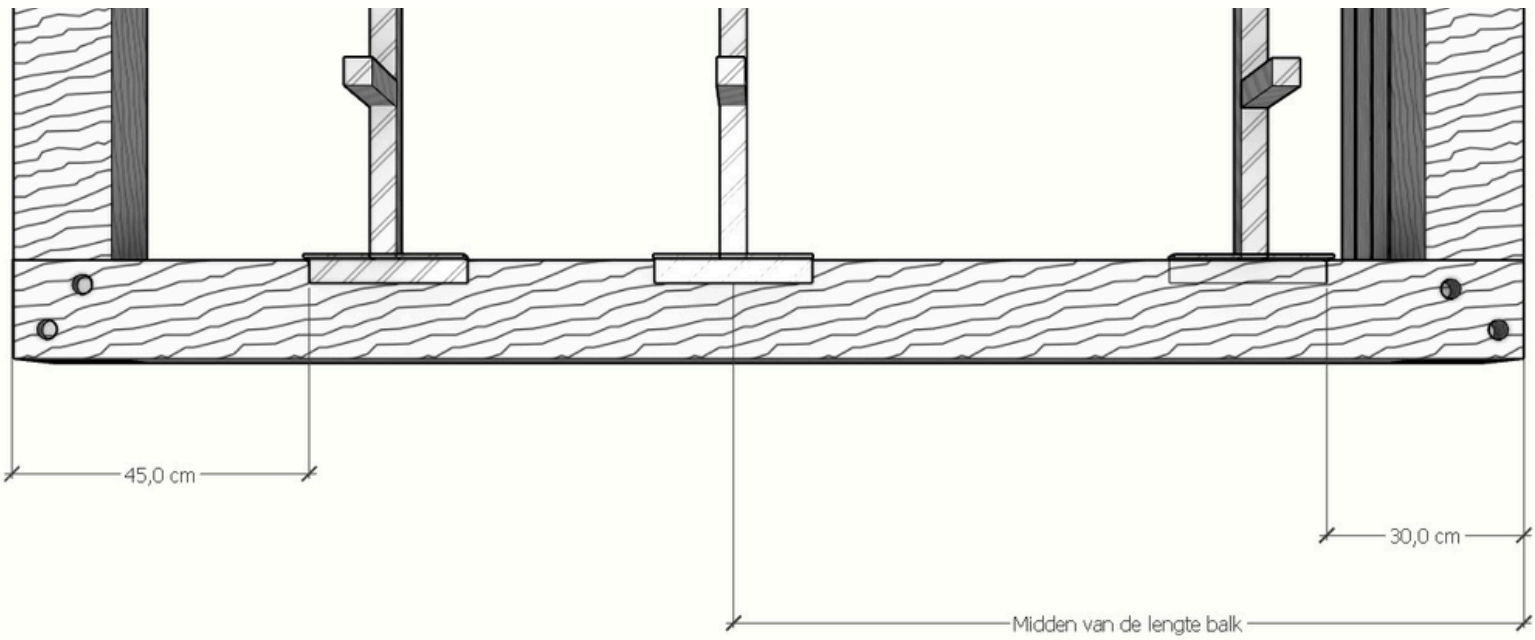

HOUT van toen